

Gerät reinigen und entkalken

Reinigung beschichteter WC-Keramiken

Die WC-Keramik hat eine besondere Beschichtung. Durch diese Beschichtung ziehen sich Wassertropfen kugelförmig zusammen und perlen sehr gut ab. Rückstände wie Kalk und Schmutz werden in den Wassertropfen eingeschlossen und einfach mit weggespült. Dieser Effekt ist besonders umweltfreundlich, da aggressive WC-Reiniger nicht mehr notwendig sind. Siehe „Spülbereich der WC-Keramik reinigen“, Seite 31.

Pflege und Reinigung glatter Oberflächen

Alle glatten Oberflächen lassen sich mit Wasser und einem flüssigen hautfreundlichen milden Reinigungsmittel hygienisch reinigen. Siehe „WC-Deckel und Gehäuse reinigen“, Seite 31.



Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Setzen Sie ausschliesslich flüssige, hautfreundliche, milde Reinigungsmittel ein. Das Geberit AquaClean Reinigungsset (Art.-Nr. 242.547.00.1) enthält ein Reinigungsmittel, das gebrauchsfertig und optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflächen abgestimmt ist.

Automatischer periodischer Wasseraustausch

Wird das Dusch-WC längere Zeit nicht benutzt, wird das Gerät mit Frischwasser gespült. Damit stellt das Gerät die Qualität des Duschwassers vor der Benutzung sicher.

Das Gerät wurde zwei Monate nicht genutzt:

- Vor der nächsten Benutzung wird ein Wasseraustausch durchgeführt

Das Gerät war länger als zwei Monate in ausgeschaltetem Zustand:

- Nach dem Einschalten wird ein Wasseraustausch durchgeführt

Allgemeine Reinigungsempfehlung

Reinigungsintervall	Reinigungsumfang
Täglich	<ul style="list-style-type: none"> Wassertropfen mit einem weichen fusselfreien Tuch entfernen, um Kalkflecken zu vermeiden
Wöchentlich	<ul style="list-style-type: none"> Alle Oberflächen und Ecken gründlich reinigen. Siehe „WC-Deckel und Gehäuse reinigen“, Seite 31 Duschküpe prüfen und bei Bedarf reinigen. Siehe „Föhnarm und Duschküpe reinigen“, Seite 32
Monatlich	<ul style="list-style-type: none"> Duschküpe prüfen und bei Bedarf reinigen. Siehe „Föhnarm und Duschküpe reinigen“, Seite 32 Duschküpe unter fliessendem Wasser ausspülen, um Fremdstoffe zu entfernen WC-Keramik mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel reinigen. Siehe „Spülbereich der WC-Keramik reinigen“, Seite 31

Gezielte Desinfektion

Eine Desinfektion ist nur empfohlen, wenn eine konkrete Ansteckungsgefahr durch Krankheitserreger gegeben ist.



Aggressive Desinfektionsmittel können die Oberfläche beschädigen. Setzen Sie nur Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis ein, die auch für Hand- und Hautdesinfektion geeignet sind. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers im Umgang mit gefährlichen Stoffen.

Desinfektionsart	Desinfektionsvorgang
<p>Nasse Wischdesinfektion:</p> <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Auf glatten Oberflächen, die abgerieben werden können 	<ul style="list-style-type: none"> Oberflächen komplett mit Desinfektionsmittel benetzen Desinfektionsmittel gemäss Herstellerangaben einwirken lassen Oberflächen anschliessend mit Einmaltüchern abreiben
<p>Sprühdesinfektion:</p> <p>Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nur für schwer zugängliche Oberflächen, die nicht abgerieben werden können 	<ul style="list-style-type: none"> Schwer zugängliche Oberfläche mit Desinfektionsmittel nass einsprühen Desinfektionsmittel gemäss Herstellerangaben einwirken lassen

Geeignete Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



VORSICHT

Geräteschäden durch aggressive Entkalkungsmittel

- ▶ Ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in das Gerät füllen



Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.

Verwenden Sie Geberit AquaClean Reinigungsmittel.

Das Geberit AquaClean Reinigungsset enthält ein Reinigungsmittel, das gebrauchsfertig und optimal auf alle Geberit AquaClean Oberflächen abgestimmt ist.

Reinigungsmittel



Ausschliesslich hautverträgliche Reinigungsmittel verwenden



Reinigungsmittel darf schwach sauer sein, zum Beispiel stark verdünnte Zitronensäure



Reinigungsmittel darf schwach schaubildend sein



Ausschliesslich flüssige Reinigungsmittel verwenden



Wasserverdünnte Reinigungsmittel bevorzugen

Reinigungsgeräte



Weiche feinporige Schwämme benutzen



Staubfreie weiche fusselfreie Tücher benutzen



WC-Bürste benutzen

Hauptmenü Wartung und Pflege

Voraussetzung


Rufen Sie das Hauptmenü [Wartung und Pflege] über die Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung auf.



- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite der Fernbedienung, um das Display zu aktivieren. Das Display deaktiviert sich nach 30 Sekunden selbstständig, um die Batterie zu schonen
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung über die Pfeiltasten <links> / <rechts> aus
- Drücken Sie die Pfeiltaste <oben> für mehr als zwei Sekunden, um zum Menü [Grundeinstellungen] zurück zu springen

Anzeige im Display


Hinweis

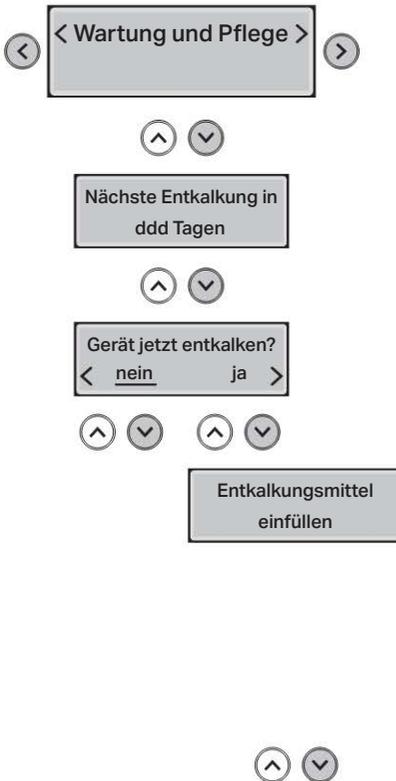

Siehe auch „Gerät entkalken“, Seite 29

- Füllen Sie eine Flasche (125 ml) Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in die Einfüllöffnung ein
- Setzen Sie den Stopfen nach dem Einfüllen des Entkalkungsmittels wieder ein
- Entfernen Sie Spritzer des Entkalkungsmittels sofort mit einem feuchten Tuch

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Entkalkung starten? < <u>nein</u> ja > </div>	<p>Hinweis: Wenn Sie „nein“ wählen, wird der Entkalkungsvorgang abgebrochen und das Entkalkungsmittel ungenutzt ausgespült. Das Display zeigt [Gerät wird gespült...] an</p>
<div style="text-align: center;">   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;"> Entkalkung dauert noch mm Minuten </div> </div>	<p>Statusmeldungen des automatischen Entkalkungsvorgangs</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Geräteinfo anzeigen? < <u>nein</u> ja > </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">     </div>	<p>Typ / Ausstattungsvariante</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Gerätetyp AquaClean Mera Comfort </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  </div>	<p>Geberit Artikelnummer</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Artikelnummer 146.xxx.xx.1 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">   </div>	<p>Seriennummer des Geräts (wird im Servicefall benötigt!)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Seriennummer HBxxxxxxxxx </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">   </div>	<p>Tag des ersten Einschaltens</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Inbetriebnahmedatum dd.mm.yyyy </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  </div>	<p>Ein Fehlercode wird nur im Fehlerfall angezeigt. Siehe „So beheben Sie Störungen“, Seite 39</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Fehlermeldung xxxxx </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">   </div>	<p>Zu Vorführzwecken</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Vorführmodus < <u>aus</u> ein > </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">     </div>	<p>Sicherheitsabfrage zur Aktivierung des Vorführmodus</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Vorführm. aktivieren? < <u>nein</u> ja > </div>	

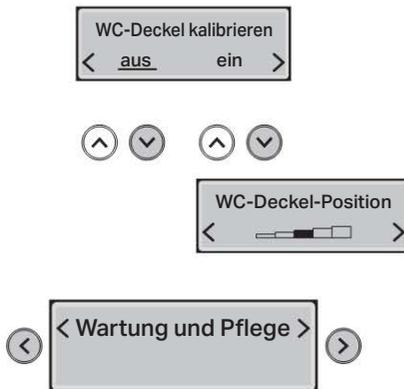

Sicherheitsabfrage zur Einstellung des Öffnungswinkels des WC-Deckels. Siehe „Sonstige Funktionsfehler“, Seite 42

Öffnungswinkel des WC-Deckels einstellen

Ergebnis

Die Einstellungen wurden gespeichert.

Gerät entkalken

Informationen zur Entkalkung:

- Eine Entkalkung ist mindestens einmal pro Jahr notwendig, je nach Anzahl der Duschzyklen auch häufiger
- Während des Entkalkungsvorgangs kann das Gerät ohne Dusch-WC-Funktionen weiter benutzt werden
- Der Entkalkungsvorgang dauert bis zu 40 Minuten. Während dieser Zeit leuchtet die LED orange und der Entkalkungsstatus kann über das Display abgefragt werden. Sobald die orange LED erlischt, ist die Duschfunktion wieder betriebsbereit

Voraussetzung

- Die LED am Bedienfeld leuchtet rot
- Auf Tastendruck zeigt das Display auf der Rückseite der Fernbedienung [Gerät jetzt entkalken] an




VORSICHT


Geräteschäden durch aggressive Entkalkungsmittel

- ▶ Ausschliesslich Geberit AquaClean Entkalkungsmittel in das Gerät füllen

1 Öffnen Sie die Designabdeckung.

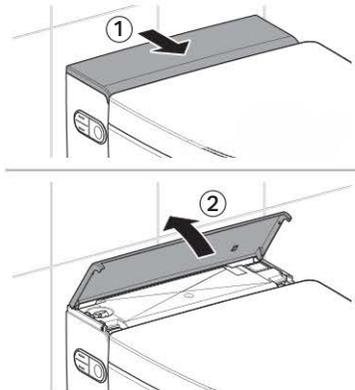


2 Entfernen Sie den Stopfen.

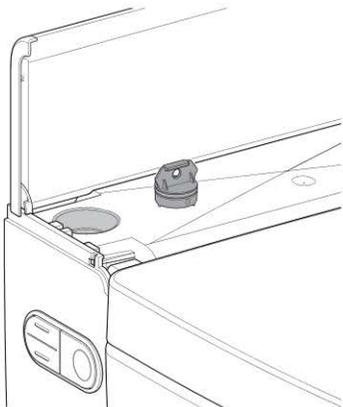


3 Wählen Sie im Menü [Wartung und Pflege] den Menüpunkt [Gerät jetzt entkalken?] aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

4 Setzen Sie den Stopfen wieder ein.

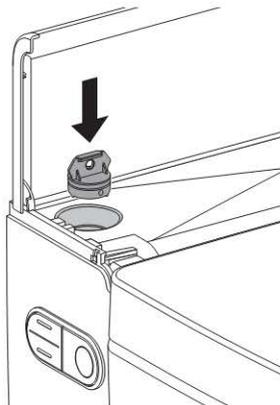

i Entfernen Sie Spritzer des Entkalkungsmittels sofort mit einem feuchten Tuch.

5 Schliessen Sie die Designabdeckung.

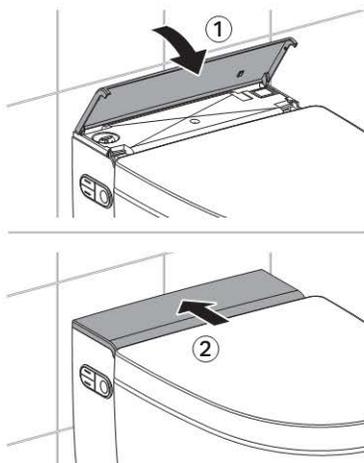

Ergebnis

- Die LED am Bedienfeld leuchtet bis zum Ende des Entkalkungsvorgangs orange.

Spülbereich der WC-Keramik reinigen

- 1 Sprühen Sie die WC-Keramik mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein.

i Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken.


- 2 Spülen Sie die WC-Keramik abschliessend mit Wasser nach.

i Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich anschliessend mit einer WC-Bürste entfernen.

WC-Deckel und Gehäuse reinigen

i Achten Sie darauf, die Oberfläche des WC-Deckels nicht zu verkratzen! Legen Sie den WC-Deckel stets auf einer weichen nicht kratzenden Unterlage ab.

- 1 Öffnen Sie die Designabdeckung.

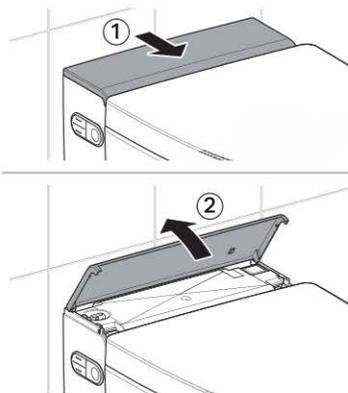


- 2 Heben Sie den WC-Deckel leicht an, um den Deckelheber zu aktivieren.



Ergebnis

Der WC-Deckel hebt sich langsam und stoppt in vertikaler Position.

- 3 Heben Sie den WC-Deckel vertikal aus seiner Position.

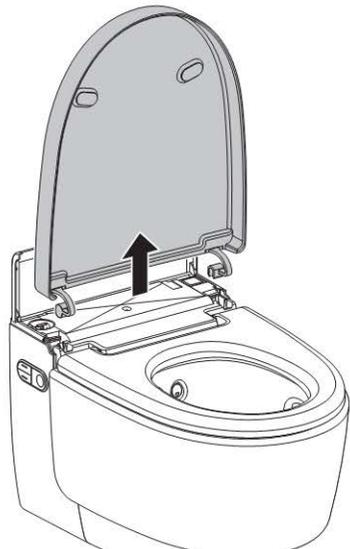

4 Sprühen Sie die Oberflächen mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen fusselfreien Tuch feucht ab.

5 Trocknen Sie die Oberflächen anschliessend mit einem weichen fusselfreien Tuch ab.

6 Setzen Sie das Gerät nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

- i** Sollte sich der WC-Deckel nicht einsetzen lassen (Schliessmechanismus des Deckelhebers wurde aktiviert):
- Drücken Sie die Taste <Dusche> an der Fernbedienung, um die Scharnierstellung zurückzusetzen
 - Setzen Sie den WC-Deckel vertikal ein. Drücken Sie die Taste <Dusche> an der Fernbedienung erneut, um den WC-Deckel zu schliessen

Föhnarm und Dushdüse reinigen

Voraussetzung

Die Designabdeckung ist montiert.

- i**
- Benutzen Sie ein weiches fusselfreies Tuch
 - Benutzen Sie ein verdünntes flüssiges Reinigungsmittel


1 Betreten Sie den Erfassungsbereich des Geräts.

Ergebnis

Der WC-Deckel hebt sich.

2 Klappen Sie den WC-Sitz auf.

3 Drücken Sie gleichzeitig die Taste <oben> und die Taste <Dusche>.

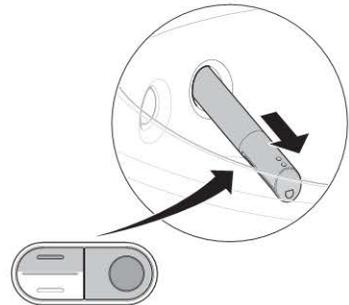


Ergebnis

Der Duscharm fährt vollständig aus.

4 Drehen Sie den Duscharm in eine beliebige Richtung, und ziehen Sie ihn heraus.



- 5** Ziehen Sie die Dushdüse zur Reinigung und Entkalkung ab.

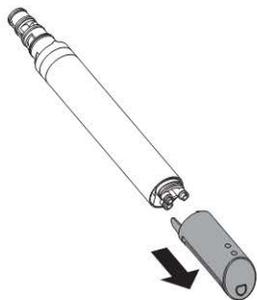


- i** Ersetzen Sie die Dushdüse, wenn sie sich nicht mehr vollständig reinigen und entkalken lässt.

- 6** Sprühen Sie den Duscharm mit Geberit AquaClean Reinigungsmittel ein. Spülen Sie den Duscharm anschliessend mit Wasser ab.

- 7** Trocknen Sie beide Teile sorgfältig, bevor Sie den Duscharm wieder zusammensetzen und montieren.


- 8** Drücken Sie die Taste <Dusche>, um den Föhnarm auszufahren.

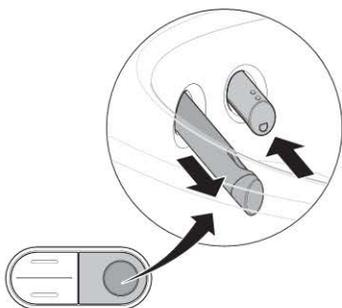


Ergebnis

Der Duscharm fährt ein und der Föhnarm fährt aus.

- 9** Entriegeln Sie den Föhnarm durch eine 90°-Drehung nach links. Ziehen Sie den Föhnarm heraus.

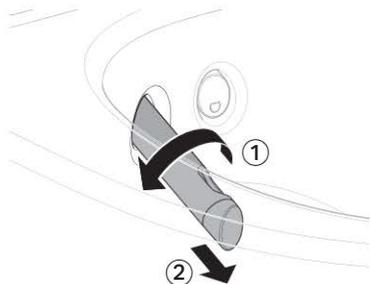

- 10** Drücken Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Föhnarms, und ziehen Sie die Föhn Düse heraus.

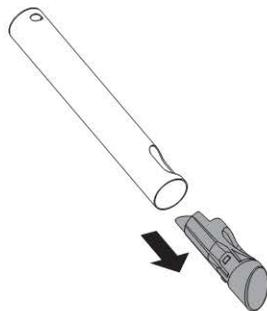

- 11** Reinigen Sie den Föhnarm und die Föhn Düse. Trocknen Sie beide Teile sorgfältig, bevor Sie den Föhnarm wieder montieren.

- i** Ersetzen Sie die Föhn Düse, wenn sie sich nicht mehr vollständig reinigen lässt.

12 Drücken Sie die Taste <Dusche>.



Ergebnis

Der Föhnarm fährt vollständig ein.
Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen.



Gerät ausschalten




Warten Sie zwischen einem Aus- und Einschaltvorgang mindestens 30 Sekunden.

1 Schliessen Sie den WC-Deckel.

2 Öffnen Sie die Designabdeckung.

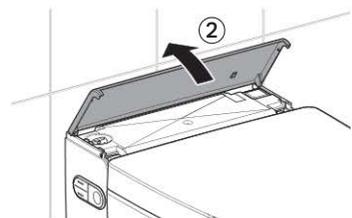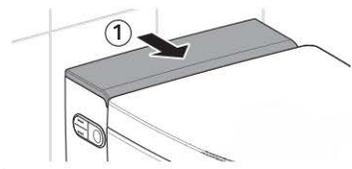

3 Betätigen Sie den Netzschalter.

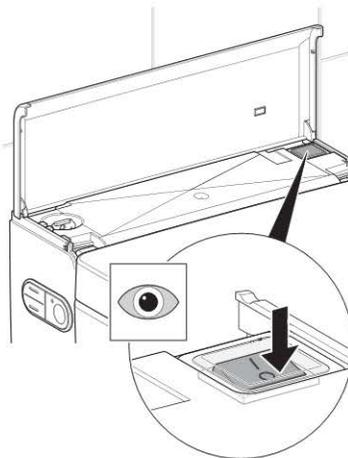

4 Schliessen Sie die Designabdeckung.

