


Geberit AquaClean Mera Comfort



Übersicht über die Programmiermöglichkeiten

Die Systemeinstellungen können über die Rückseite der Fernbedienung eingestellt werden.

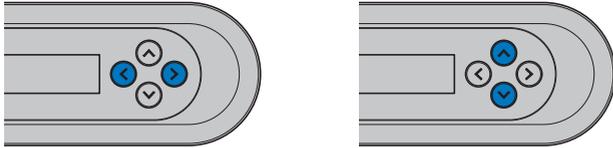

- Durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Rückseite der Fernbedienung wird das Display aktiviert. Das Display deaktiviert sich nach 30 Sekunden selbstständig, um die Batterie zu schonen.
- Durch Drücken der Pfeiltaste <oben> für mehr als 2 Sekunden wird zum Menü [Grundeinstellungen] zurückgesprungen.

Diese Hauptmenüs stehen zur Verfügung

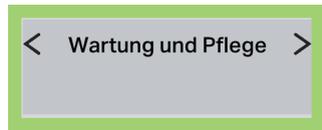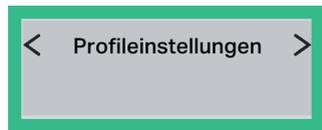

- Zum Speichern der geänderten Einstellungen muss das Menü vollständig durchlaufen werden, bis das Hauptmenü wieder im Display erscheint.

Grundeinstellungen ändern

Anzeige im Display	Hinweis
Sprache auswählen < Deutsch >	Sprache der Anzeige auswählen
Wasserhärte < hart >	Einstellbare Härtegrade: hart/mittel/weich → Siehe Entkalkungsmeldung des Geräts
Systemspülung < aus ein >	[ein] = Die Systemspülung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Systemspülung startet vor dem Duschvorgang, sobald die Taste <Dusche> gedrückt wird. Ist die Systemspülung ausgeschaltet, beträgt die Spüldauer vor dem Duschvorgang ca. 15 Sekunden.
Orientierungsl. Farbe < weiss >	Farben des Orientierungslichts: Weiss/Blau/Türkis/Magenta/Orange/Gelb/Warmweiss
Orientierungsl. Stärke < [Progressbar] >	Helligkeitseinstellung des Orientierungslichts
Orientierungslicht < bei Annäherung >	[ein] = Das Orientierungslicht leuchtet permanent. [aus] = Das Orientierungslicht ist deaktiviert. [bei Annäherung] = Das Orientierungslicht schaltet sich automatisch ein, sobald ein Benutzer erfasst wird. [bei Dunkelh.] = Das Orientierungslicht schaltet sich bei niedriger Umgebungshelligkeit ein, sobald ein Benutzer erfasst wird.
Erfassungsb. WC-Deckel < [Progressbar] >	Sensorreichweite des Deckelhebers
WC-Deckel öffnet < aus ein >	[ein] = Der WC-Deckel öffnet automatisch. [aus] = Der WC-Deckel öffnet nicht automatisch.
WC-Deckel schliesst < aus ein >	[ein] = Der WC-Deckel schliesst automatisch. [aus] = Der WC-Deckel schliesst nicht automatisch.
WC-Sitz-Heizung < aus [Progressbar] >	Temperatureinstellung der WC-Sitz-Heizung
Geruchsabsaugung < aus ein >	[ein] = Die Geruchsabsaugung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Geruchsabsaugung ist deaktiviert.

Anzeige im Display	Hinweis
Geruchsabs. Nachlauf < aus ein >	[ein] = Die Geruchsabsaugung läuft für 2 Minuten nach. [aus] = Die Geruchsabsaugung läuft nicht nach.
Oszillierdusche < aus ein >	[ein] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist aktiviert. [aus] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist deaktiviert.
Duschstrahlstärke < [Progressbar] >	Duschstrahlstärke der Analdusche
Duscharmposition < [Progressbar] >	Duscharmposition der Analdusche
Duschstrahlstärke Lady < [Progressbar] >	Duschstrahlstärke der Ladydusche
Duscharmposition Lady < [Progressbar] >	Duscharmposition der Ladydusche
Heizung Duschwasser < aus [Progressbar] >	Temperatureinstellung des Duschwassers
Föhn < aus ein >	[ein] = Die Föhnfunktion startet nach der Duschfunktion automatisch. [aus] = Die Föhnfunktion ist deaktiviert.
Heizung Föhn < aus [Progressbar] >	Temperatureinstellung des Föhns
Autom. Spülauslösung < aus ein >	Dieses Menü erscheint nur, wenn das optional erhältliche Schnittstellenmodul zur externen Spülauslösung installiert ist.

Benutzerprofile erstellen

Anzeige im Display	Hinweis
	Entspricht den Benutzerprofilastern auf der Vorderseite der Fernbedienung
	[ein] = Die Systemspülung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Systemspülung startet vor dem Duschvorgang, sobald die Taste <Dusche> gedrückt wird. Ist die Systemspülung ausgeschaltet, beträgt die Spüldauer vor dem Duschvorgang ca. 15 Sekunden.
	Temperatureinstellung der WC-Sitz-Heizung
	[ein] = Die Geruchsabsaugung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Geruchsabsaugung ist deaktiviert.
	[ein] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist aktiviert. [aus] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist deaktiviert.
	Duschstrahlstärke der Analdusche
	Duscharmposition der Analdusche
	Duschstrahlstärke der Ladydusche
	Duscharmposition der Ladydusche
	Temperatureinstellung des Duschwassers
	[ein] = Die Föhnfunktion startet nach der Duschfunktion automatisch. [aus] = Die Föhnfunktion ist deaktiviert.
	Temperatureinstellung des Föhns

Hauptmenü Wartung und Pflege

Anzeige im Display	Hinweis
	Anzeige in Tagen bis zur nächsten Entkalkung
	[ja] = Entkalkung starten. → Siehe Gerät entkalken [nein] = Weiter mit Menü [Geräteinfo anzeigen]
	Der Entkalkungsvorgang sollte nach Einfüllen des Entkalkungsmittels nicht abgebrochen werden, da dieses sonst ungenutzt ausgespült wird. Das Display zeigt [Gerät wird gespült...] an.
	Statusmeldung des automatischen Entkalkungsvorgangs
	[ja] = Anzeige der Geräteinformationen [nein] = Weiter mit Menü [Fehlermeldung]
	Typ/Ausstattungsvariante
	Geberit Artikelnummer
	Seriennummer des Geräts (ist im Servicefall erforderlich)
	Tag des ersten Einschaltens
	Ein Fehlercode wird nur im Fehlerfall angezeigt. → Siehe Status-LED am seitlichen Bedienfeld
	[ja] = Vorführmodus einschalten [nein] = Weiter mit Menü [WC-Deckel kalibrieren]
	Sicherheitsabfrage zur Aktivierung des Vorführmodus

Anzeige im Display	Hinweis
	Sicherheitsabfrage zur Einstellung des Öffnungswinkels des WC-Deckels
	Öffnungswinkel des WC-Deckels