


### Entkalkungsmodus

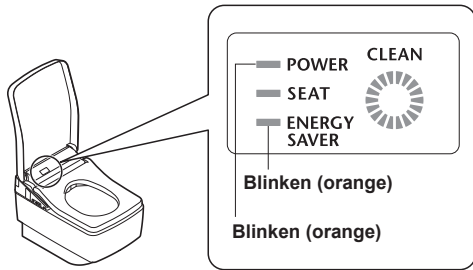

Führen Sie den  
Entkalkungsmodus  
aus

### Bereitzulegende Hilfsmittel



Messbecher  
(im Lieferumfang enthalten)



Trichter  
(im Lieferumfang enthalten)

### Entkalkungsmittel (von TOTO vorgegeben)


#### Warnung!

- Verwenden Sie eines der folgenden Entkalkungsmittel mit vorgegebener Konzentration. (Andernfalls kann es zu Schäden kommen)
- Wenn Sie andere Entkalkungsmittel verwenden möchten, rufen Sie uns über die Telefonnummer an, die auf der Rückseite dieser Anleitung angegeben ist.

Produktname	Hersteller
Sidol® Universal-Entkalker (liquid)	Henkel AG & Co. KGaA
Bref POWER® Universal-Entkalker (liquid)	
Oust® ALL PURPOSE DESCALER (liquid)	

Produktname	Hersteller
swiril® Anti Calc Bio Power Concentrate	Melitta Group
swiril® Anti Calc Bio flüssig	
swiril® Жидкий очиститель от накипи CITRUS-CLEAN	

#### Verdünnungsmethode

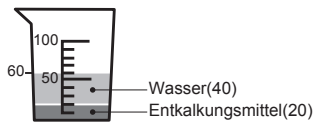


Geben Sie die beiden Flüssigkeiten in den Becher und vermischen Sie sie

#### ■ Bei fehlendem Messbecher

Verwenden Sie einen sauberen Becher und verdünnen Sie 20 ml Entkalkungsmittel mit 40 ml Wasser.

#### Verdünnungsmethode

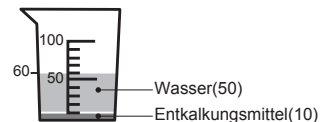

Geben Sie die beiden Flüssigkeiten in den Becher und vermischen Sie sie

#### ■ Bei fehlendem Messbecher

Verwenden Sie einen sauberen Becher und verdünnen Sie 10 ml Entkalkungsmittel mit 50 ml Wasser.

[SIDOL], [Bref POWER] und [OUST] sind eingetragene Handelsmarken der [Henkel AG & Co. KGaA].  
[swiril] ist eine Handelsmarke der [Melitta Group].

<Wenn Sie vermuten, dass der Wasserdruck schwächer geworden ist>

<Wenn die [POWER] LED (orange) und [ENERGY SAVER] LED (orange) blinken>

#### Hinweis

- Die Reinigungsmodi REAR, FRONT und REAR SOFT können ab Schritt 2 "Wasserleitung entleeren" erst 60 Minuten nach Abschluss von Schritt 9 "(Zweite) Entkalkung" wieder genutzt werden. (Die Toilette kann nicht gespült werden)
- Ab Schritt 2 "Wasserleitung entleeren" öffnet sich der Deckel erst wieder 10 Minuten nach Abschluss von Schritt 9 "(Zweite) Entkalkung" automatisch.
- Wenn die Arbeit zwischen Schritt 2 und 9 mehr als 30 Minuten verzögert werden, wird das Entkalkungsmittel aus der Toilette abgelassen und es ertönt ein langer piepender Alarmton.
- Wenn Sie den Vorgang erneut starten wollen, warten Sie 30 Minuten lang und kehren Sie zu Schritt 1 zurück.

### 1 ENTKALKUNGSMODUS EINSTELLEN

- Mit den Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung betätigen.

(1) [MENU] drücken.

(2) Mit [CLEANING] wählen.




[ENTER] drücken.

(3) Mit [DESCALING MODE] wählen.





[ENTER] drücken.

Das Display wechselt in den [START DESCALING MODE ?]

#### Display der Fernbedienung

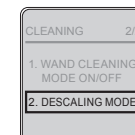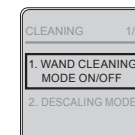



#### Deutsche Übersetzung \*Das tatsächliche Display liegt nur in englischer Sprache vor

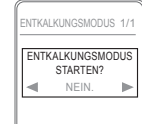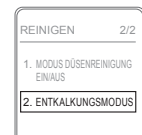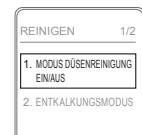

### Entkalkungsmodus

#### 2 Wasserleitung entleeren.

- (1) Mit **◀▶** [YES] wählen. [ENTER] drücken.

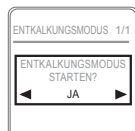
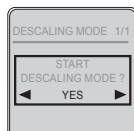


Wasserleitung wird entleert (ca. 30 Sekunden.)

- Ein kurzer Piepton ist hörbar, während der Vorgang läuft, nach Abschluss ist ein langer Piepton zu vernehmen.
- Wasser tritt um die Düse herum aus.
- [POWER] LED (grün) und [ENERGY SAVER] LED (grün) blinken. (Die LEDs blinken, bis die Entkalkung abgeschlossen ist)



- (2) Nachdem der Piepton aufgehört hat [ENTER] drücken.

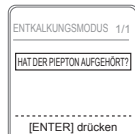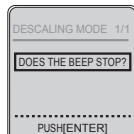

#### Warnung!

- Das Display zeigt [FILL IN THE DESCALING AGENT (1/2)], [ENTER] erst drücken, nachdem das Entkalkungsmittel eingefüllt wurde. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)


#### 3 Entkalkungsmittel mit Wasser verdünnen. (erstes Mal)

(Siehe **Verdünnen** auf Seite 34.)

#### 4 Schließen Sie den Deckel und entfernen Sie Abdeckung und Kappe auf der Oberseite des Produktes.

#### Warnung!


- Abdeckung und Kappe aufbewahren.

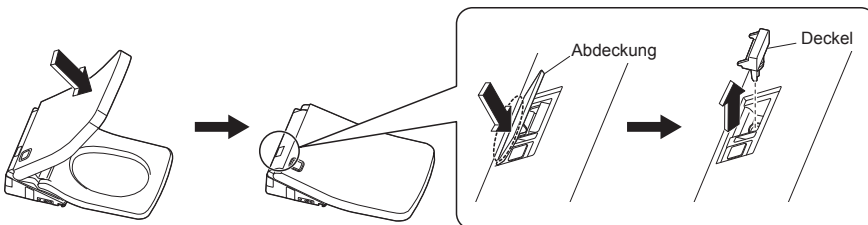

<Wenn Sie vermuten, dass der Wasserdruck schwächer geworden ist>

<Wenn die [POWER] LED (orange) und [ENERGY SAVER] LED (orange) blinken> (Fortsetzung)

#### 5 Trichter einsetzen und verdünntes Entkalkungsmittel einfüllen. (erstes Mal)


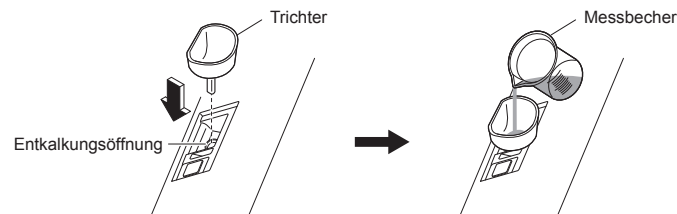


#### Warnung!

- Warten Sie bitte, bis der Trichter leer ist. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)



#### 6 Entkalkung ausführen (erstes Mal)

- (1) [ENTER] drücken.

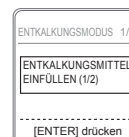
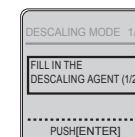


Entkalkung wird ausgeführt (ca. 30 Sekunden)

- Ein kurzer Piepton ist hörbar, während der Vorgang läuft, nach Abschluss ist ein langer Piepton zu vernehmen
- Wasser tritt um die Düse und Sprühdüse herum aus.



- (2) Nachdem der Piepton aufgehört hat [ENTER] drücken.

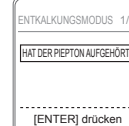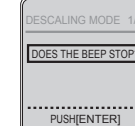

#### Warnung!

- Das Display zeigt [FILL IN THE DESCALING AGENT (2/2)], [ENTER] erst drücken, nachdem das Entkalkungsmittel eingefüllt wurde. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)

#### 7 Entkalkungsmittel mit Wasser verdünnen. (zweites Mal)

(Siehe **Verdünnen** auf Seite 34.)

#### 8 Verdünntes Entkalkungsmittel einfüllen. (zweites Mal)


(Siehe **5** auf Seite 37.)

#### Warnung!

- Warten Sie bitte, bis der Trichter leer ist. (Andernfalls wird die Entkalkung nicht korrekt funktionieren)

### Entkalkungsmodus <Wenn Sie vermuten, dass der Wasserdruck schwächer geworden ist> <Wenn die [POWER] LED (orange) und [ENERGY SAVER] LED (orange) blinken> (Fortsetzung)

#### 9 Kappe und Abdeckung wieder anbringen.

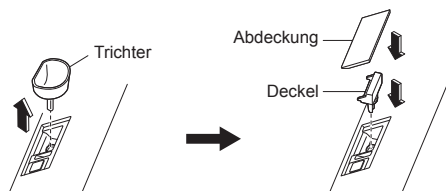


#### Warnung!

- Verschüttetes Entkalkungsmittel ggf. mit einem weichen feuchten Tuch abwischen (Falls dies nicht geschieht, kann eine Verfärbung auftreten)

#### 10 Entkalkung ausführen (zweites Mal)

[ENTER] drücken.

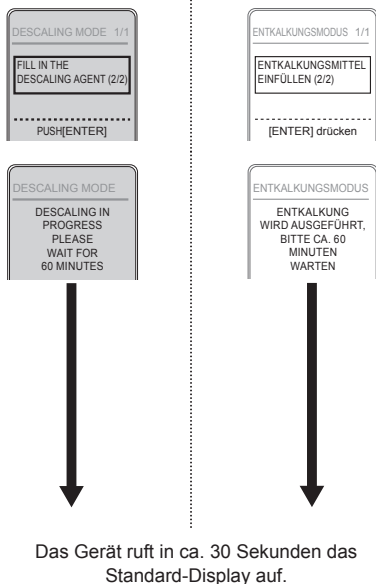

Entkalkung wird ausgeführt (ca. 60 Minuten)

- Wasser wird um die Düse und Sprühdüse herum in 20-Minuten-Intervallen versprüht

Nach ca. 60 Minuten wird das Entkalkungsmittel gründlich ausgespült.

Nach dem Ausspülen ist ein langer Piepton hörbar und die LEDs am Gehäuse des Produkts erlöschen

<Entkalkung abgeschlossen>

Das Gerät ruft in ca. 30 Sekunden das Standard-Display auf.


#### Warnung!

- Wenn nach der Ausführung des **Entkalkungsmodus** immer noch ein schwacher Sprühnebel ausströmt, bitte **Wasserfilter-Ablassventil** reinigen.
- Wenn das Problem nach der Ausführung des **Entkalkungsmodus** und Reinigung des **Wasserfilter-Ablassventils** bestehen bleibt, oder die LEDs [POWER] (orange) und [ENERGY SAVER] (orange) wieder zu blinken beginnen, den **Entkalkungsmodus** erneut ausführen.

### Ablaufventil mit Filter (alle 6 Monate durchführen) <Wenn Sie eine Verminderung des Wasserdrucks bemerken>

#### 1 Das Absperrventil schließen.

- Der Wasserzulauf wird unterbrochen.

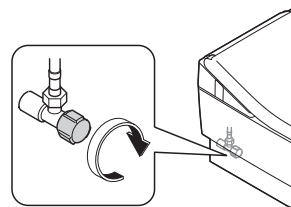

#### VORSICHT

- Das Ablaufventil mit Filter nicht bei geöffnetem Absperrventil entfernen. (Anderenfalls kann Wasser austreten)

#### 2 Die Düse ausfahren.

- Mit den Tasten auf der Rückseite der Fernbedienung betätigen.

- (1) [MENU] drücken.
- (2) Mit  $\blacktriangle$  [CLEANING] wählen. [ENTER] drücken.
- (3) Mit  $\blacktriangle$  [WAND CLEANING MODE ON/OFF] wählen.  
Zum Ausfahren der Düse [ENTER] drücken.  
Zum Einfahren der Düse [ENTER] erneut drücken.  
(Den Druck von der Wasserzulaufleitung nehmen.)



#### 3 Den Netzstecker abziehen.

(Seite 15)

- Den Schutzschalter am Verteiler auf OFF (AUS) schalten. (Verborgener Stromanschlusstyp)

#### 4 Die Abdeckung und das Ablaufventil mit Filter entfernen.

- Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen und dann herausziehen.

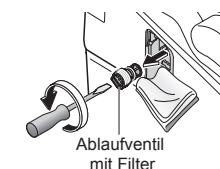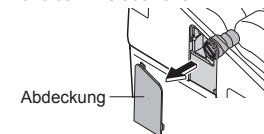


#### 5 Mit einem Gegenstand wie z. B. einer Zahnbürste reinigen.

- Außerdem etwaigen Staub aus der Öffnung des Ablaufventils mit Filter entfernen.

#### 6 Das Ablaufventil mit Filter und die Abdeckung wieder anbringen.

- Das Ablaufventil mit Filter einsetzen und mit einem Flachkopfschraubendreher fest anziehen.

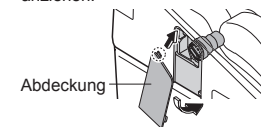

#### 7 Den Netzstecker einführen.

(Seite 15)

- Den Schutzschalter am Verteiler auf ON (EIN) schalten. (Verborgener Stromanschlusstyp)

#### 8 Das Absperrventil öffnen.

(Seite 15)